
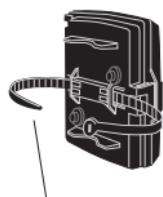


| Modelo <i>Model</i> <i>Modèle</i> | SBA-100 | SBA-202 | SBA-210 | SBA-220 |
|---|------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Ref. | 3398 | 3385 | 3399 | 3394 |
| Entradas <i>Inputs</i> <i>Entrées</i> | 1 UHF | 2 (BI/DAB/BIII) UHF | 2 (BI/DAB/BIII) UHF | 2 FM UHF |
| Ganancia <i>Gain</i> <i>Gain</i> | dB | 40 | (BI/DAB/BIII): -1 UHF: 25 | BI/DAB/BIII: 30 UHF: 40 |
| Regulación de ganancia <i>Gain adjustment</i> <i>Réglage de gain</i> | dB | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 |
| Figura de ruido <i>Noise figure</i> <i>Facteur de bruit</i> | dB | ≤ 2 | (BI/DAB/BIII): – UHF: ≤ 2 | BI/DAB/BIII: ≤ 3,5 UHF: ≤ 2 |
| Nivel de salida (DIN-B, -60 dB) <i>Output level</i> <i>Niveau de sortie</i> | dB μ V | 105 | 106 | 105 |
| Alimentación <i>Mains supply voltage</i> <i>Tension secteur</i> | Vdc | +24 | +24 | +24 |
| Consumo <i>Consumption</i> <i>Consommation</i> | mA | 30 | 40 | 30 |

Fijación al mástil / Fixing to the mast / Fixation au mât


brida de plástico suministrada
plastic clamp supplied
collier plastique fourni

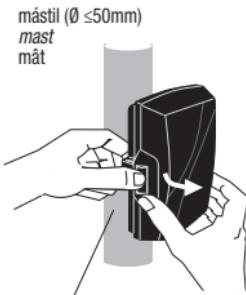

- PRESIONAR aquí para abrir la caja
- PRESS here to open the box
- PRESSER ici pour ouvrir le boîtier

atenuadores variables interetapas
inter-stage variable attenuators
atténuateurs réglables inter-étages



Al girar la tapa 180°, un suave clic final mantiene la caja abierta.
On turning the cover 180°, a final soft click keeps the box open.
En tournant le couvercle 180°, un faible clic final maintient le boîtier ouvert.

Conexiones RF / RF connections / Raccordements RF




①

Levantar la caja interior
Raise the internal housing
Lever la boîte interne




②

Efectuar las conexiones
Make the connections
Faire les connexions

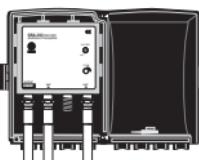


③

Recolocar la caja interior
Put the internal housing back
Remettre la boîte interne

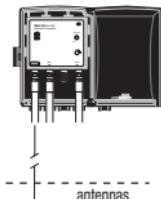

al alimentador
to the power supply
vers l'alimentation

Regulación de ganancia / Gain setting / Réglage du gain

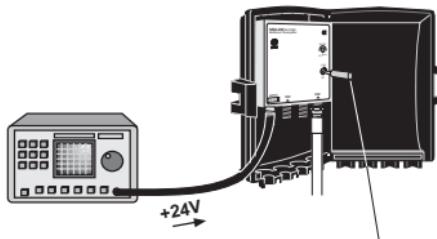

Para atenuar, girar hacia la izquierda
To attenuate, turn counterclockwise
Pour atténuer, tourner à gauche



eje de mando
operation shaft
axe d'opération

Introducir el eje de frente, hasta el fondo, consiguiendo que encaje en el elemento interno de ajuste.

Introduce the shaft straight on, up to the bottom, attaining to it fits into the internal adjustment element.

Introduire l'axe tout droit, jusqu'à le fond, en atteignant qu'il emboîte dans l'élément interne de réglage.

IKUSI - Ángel Iglesias, S.A.

Paseo Miramón, 170

20009 San Sebastián - SPAIN

Tel.: +34 943 44 88 00 Fax: +34 943 44 88 11

television@ikusi.com www.ikusi.com



120182A