



## AMX-400 (Ref. 4433)

### MODULO MULTIPLEXOR ACTIVO 4 ENTRADAS 47-862 MHz 4-WAY 47-862 MHz ACTIVE COMBINER MODULE MODULE MULTIPLEXEUR ACTIF 4 ENTREES 47-862 MHz

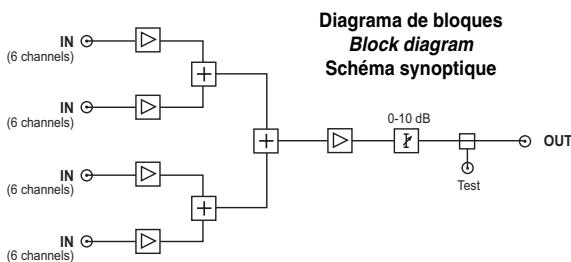

#### Aplicaciones / Applications / Applications

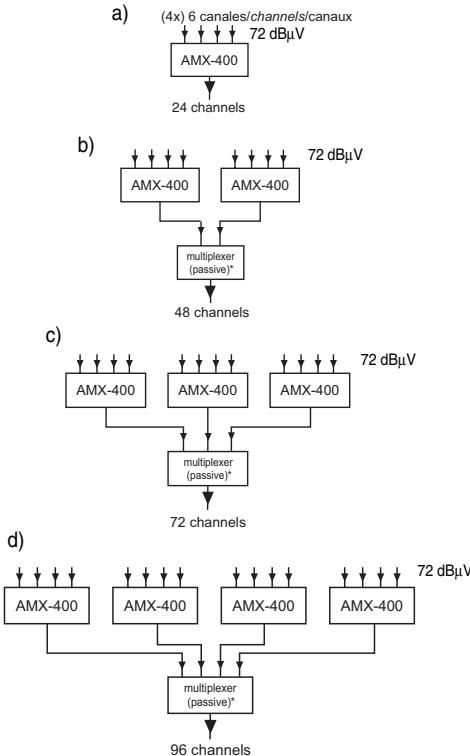

\* Se puede utilizar un AMX-400 (a costa de una disminución de la IMD)  
 An AMX-400 may be used (at IMD decrease's expense)  
 On peut utiliser un AMX-400 (aux dépens d'une diminution de la IMD)

#### Especificaciones / Specifications / Données

Número de entradas <i>No. of inputs</i> Nombre d'entrées	4
Banda de frecuencias <i>Frequency band</i> Bande de fréquences	47 - 862 MHz
Ondulación en banda <i>Response flatness</i> Réponse amplitude-fréquence	$\pm 1.5$ dB
Ganancia <i>Gain</i> Gain	7 dB
IMD para 4x 6 canales niv. entrada 72dB $\mu$ V <i>IMD for 4x 6 channels, 72dB<math>\mu</math>V input level</i> IMD pour 4x 6 canaux niv. d'entrée 72dB $\mu$ V	-75 dB
Atenuador variable de salida <i>Output variable attenuator</i> Atténuateur réglable de sortie	0 - 10 dB
Pérdidas de retorno entrada/salida <i>Input/Output return loss</i> Affaibliss. réflexion entrée/sortie	$\geq 10$ dB
Tensión de alimentación <i>Power voltage</i> Tension d'alimentation	+12 VDC
Consumo <i>Consumption</i> Consommation	470 mA
Temperatura de funcionamiento <i>Operating temperature</i> Températures de fonctionnement	-10 ... +55 °C

Con el módulo se suministra 1 puente DC  
 The module is packed with 1 DC plug bridge  
 Avec le module est fourni 1 cavalier CC

## Utilización y Montaje


El multiplexor activo AMX-400 es de aplicación en estaciones ClassA voluminosas, en las que los módulos se montan en varios soportes-rack o bases-soporte que se disponen en forma de pisos. Ha sido diseñado para poder combinar hasta 24 canales (6 canales por entrada). El sistema es ampliable, pudiéndose combinar hasta 96 canales utilizando 4 AMX-400 y un multiplexor final. La suma de las señales combinadas se conecta al módulo amplificador (HPA-120 ó HPA-125) de salida de la estación.

El AMX-400 se fija en las bases-soporte BAS-700 / BAS-900, ó en el marco-rack SMR-600, de igual manera que el resto de módulos funcionales ClassA.

Ejemplo 1 : 19 canales , 1 AMX-400

Example 1: 19 channels , 1 AMX-400

Exemple 1 : 19 canaux , 1 AMX-400

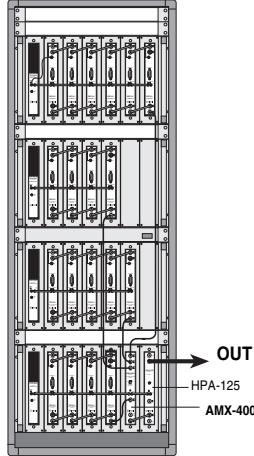

## Use and Mounting

The AMX-400 active combiner has application in voluminous ClassA headends, where the modules are mounted in several deck-arranged rack-frames or baseplates. It has been designed to combine up to 24 channels (6 channels per input). The system is enlargable, so that it is possible to combine up to 96 channels by using 4 AMX-400 and a final combiner. The sum of the combined signals is connected to the launch amplifier used (HPA-120 or HPA-125).

The AMX-400 is fixed on the BAS-700 / BAS-900 baseplates, or in the SMR-600 rack frame, in the same way as the rest of functional ClassA modules.

## Utilisation et Montage



Le multiplexeur actif AMX-400 est d'application dans stations ClassA volumineuses, où les modules sont installés dans plusieurs cadres-rack ou platines disposés en forme d'étages. Il a été dessiné pour multiplexer jusqu'à 24 canaux (6 canaux par entrée). Le système peut agrandir, de sorte qu'on peut multiplexer jusqu'à 96 canaux en utilisant 4 AMX-400 et un multiplexeur final. La somme des signaux multiplexés est connectée au module amplificateur (HPA-120 ou HPA-125) de sortie de la station.

L'AMX-400 est fixé sur les plaques BAS-700 / BAS-900, ou dans le cadre-rack SMR-600, de la même façon que le reste de modules fonctionnels ClassA.

Ejemplo 2 : 90 canales , 5 AMX-400

Example 2 : 90 channels , 5 AMX-400

Exemple 2 : 90 canaux , 5 AMX-400

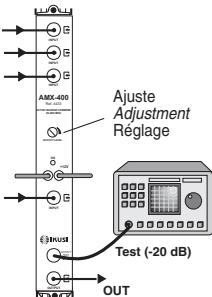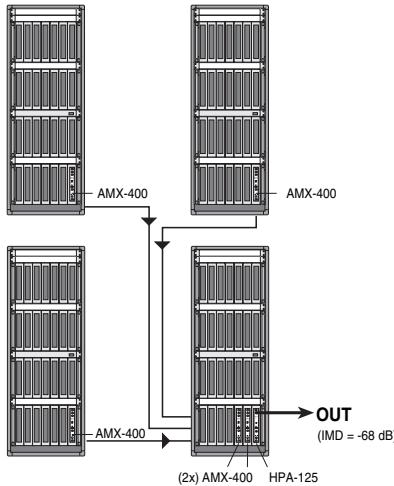

## Ajuste nivel de salida

La señal banda ancha de salida del multiplexor se controla desde la puerta test  $-20 \pm 1$  dB. El nivel se ajusta con el mando frontal OUTPUT LEVEL (atenuador variable de salida).

## Output level setting

The outgoing wideband signal from the combiner is controlled from the  $-20 \pm 1$  dB test port. Signal level is adjusted with the OUTPUT LEVEL frontal control (output variable attenuator).

## Réglage niveau de sortie

Le signal large bande de sortie du multiplexeur est contrôlé depuis le port test  $-20 \pm 1$  dB. Le niveau est réglé par le potentiomètre OUTPUT LEVEL (atténuateur réglable de sortie).